

FLOOR ANCHORS



Guide de pose
pour Floor Anchors

OUTILS ET MATERIELS NECESSAIRES

Outils Nécessaires

- Mèches de 10mm & 13 mm (*fournis dans le kit d'installation*)
- Taraud
- Gros foret à fraiser (compris dans le kit)
- Crayon, mètre, clé, tournevis
- Perceuse électrique

Matériels


- Floor Anchors
- Coton tige
- Colle Epoxy rapide
- Ruban adhésif de marquage
- Ruban mousse adhésif mince

ETAPE D'INSTALLATION


1 Le kit d'installation contient quatre Floor Anchors, deux forets, un taraud et un foret à fraiser (fraise conique) qui vous seront nécessaires pour effectuer proprement votre travail. Ces outils vous permettront d'installer tous les Floor Anchors que vous voulez.




2 Faites une marque à l'endroit où vous voulez installer les Floor Anchors. Ne les placez pas trop près du bord de la plaque de sol et assurez-vous qu'ils sont à moins de 12 mm du bord de la sous couche portante. Sur les photos, nous avons pris un morceau de contreplaqué comme exemple.

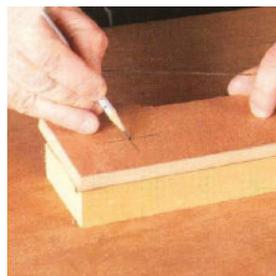

3 Tenez fermement ou même serrez le revêtement de sol et percez la plaque de sol jusqu'à la profondeur voulue, c'est-à-dire jusqu'au ruban adhésif de masquage que vous avez enroulé autour du foret. Percez bien perpendiculairement au sol. La profondeur nécessaire est donnée dans les instructions et dépend de l'épaisseur de la plaque de sol.

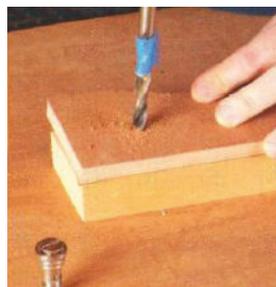

4 Retirez la plaque de sol et mettez-la de côté. Taraudez ensuite le bois du sol ou du support. Si vous ne possédez pas de tourne-à-gauche pour le taraud, une petite clé à douille fera l'affaire.

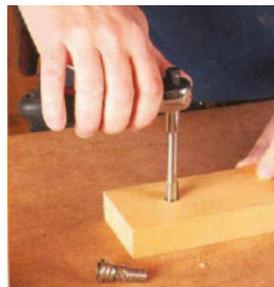

5 L'étape suivante consiste à percer la plaque de sol, avec le foret de 13mm. Il est préférable d'utiliser une petite perceuse d'établi, si vous le pouvez. Une perceuse à main fait l'affaire mais assurez-vous de percer bien droit.



6 Réalisez une fraisure pour que l'ancrage soit bien maintenu à la surface de la plaque de sol. Il faut maintenir une bonne pression car vous allez aléser. Vous ne pouvez pas percer trop profondément car la bague empêche le foret de descendre plus que nécessaire.



7 Appliquez du ruban mousse adhésif mince sur la sous couche de la plaque de sol. Il sert d'amortisseur et étouffe les grincements et les craquements.



8 Soufflez pour évacuer les copeaux et poussières, puis étalez un peu de colle époxy avec un coton-tige ou un petit bâtonnet. N'en mettez pas trop car il s'agit juste de bien maintenir en place la partie inférieure de l'ancrage. Si vous mettez trop de colle, elle va déborder et coller la plaque de sol. On prend ici de la colle époxy rapide pour aller vite. Si vous utilisez de la colle époxy normale, il faut laisser sécher toute la nuit.




9 Etalez un peu de colle époxy sur les fraises de la partie supérieure de l'ancrage.




10 La colle étant encore humide, prenez un gros tournevis, passez l'ancrage complet dans le panneau supérieur et vissez-le dans le trou taraudé du dessous. La colle étant encore humide, prenez un gros tournevis, passez l'ancrage complet dans le panneau supérieur et vissez-le dans le trou taraudé du dessous.



11 Vissez l'ancrage jusqu'à ce que le fraisage soit de niveau avec la plaque de sol, comme indiqué sur la photo. Essuyez les traces de colle qui dépassent et laissez la colle sécher. Le travail est terminé.

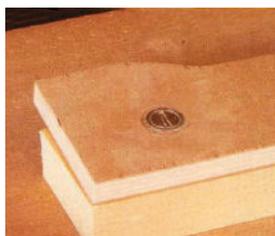

12 Vous pouvez maintenant relâcher le panneau en faisant un demi-tour avec la vis. Vous pouvez voir ici comment fonctionne l'ancrage de sol : il s'agit d'une liaison à baïonnette où la partie mâle vient s'engager dans une partie femelle fixe.

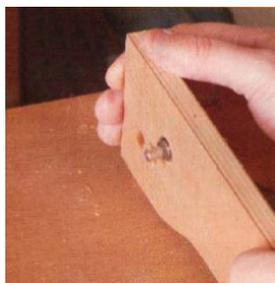


13 Vous n'entendrez plus de grincements et de craquements provenant du sol.



ASTUCES

Quand vous enroulez de l'adhésif autour du foret pour marquer la profondeur de perçage, laissez-en dépasser un petit bout, comme un étendard. En tournant, au moment d'entrer en contact avec le sol, quand la bonne profondeur est atteinte, ce petit morceau d'adhésif va essuyer les copeaux.

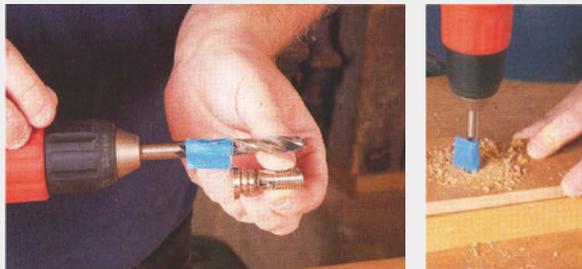

Instructions & photos courtesy of Mark Corke www.onboardwithmarkcorke.com

Fabricant - Distributeur



Zi du Capitou - 85 Avenue Louis Lépine - 83600 Fréjus - FRANCE

Tel: +33 (0)4 94 53 27 70 - Fax: +33 (0)4 94 53 27 62

Info@seaviewprogress.com - www.seaviewprogress.com